



Gebruikershandleiding


# REVOLUTION PRO



**Opgelet: Lees aandachtig deze handleiding en volg de instructies tijdens de montage.**

1. OVERZICHTSTEKENING
2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
3. MONTAGE CHECK LIST
4. MONTAGESTAPPEN
5. ONDERHOUDSINSTRUCTIES
6. WERKING VAN DE MONITOR
7. GEDETAILLEERD OVERZICHT
8. ONDERDELENLIJST

## OVERZICHTSTEKENING

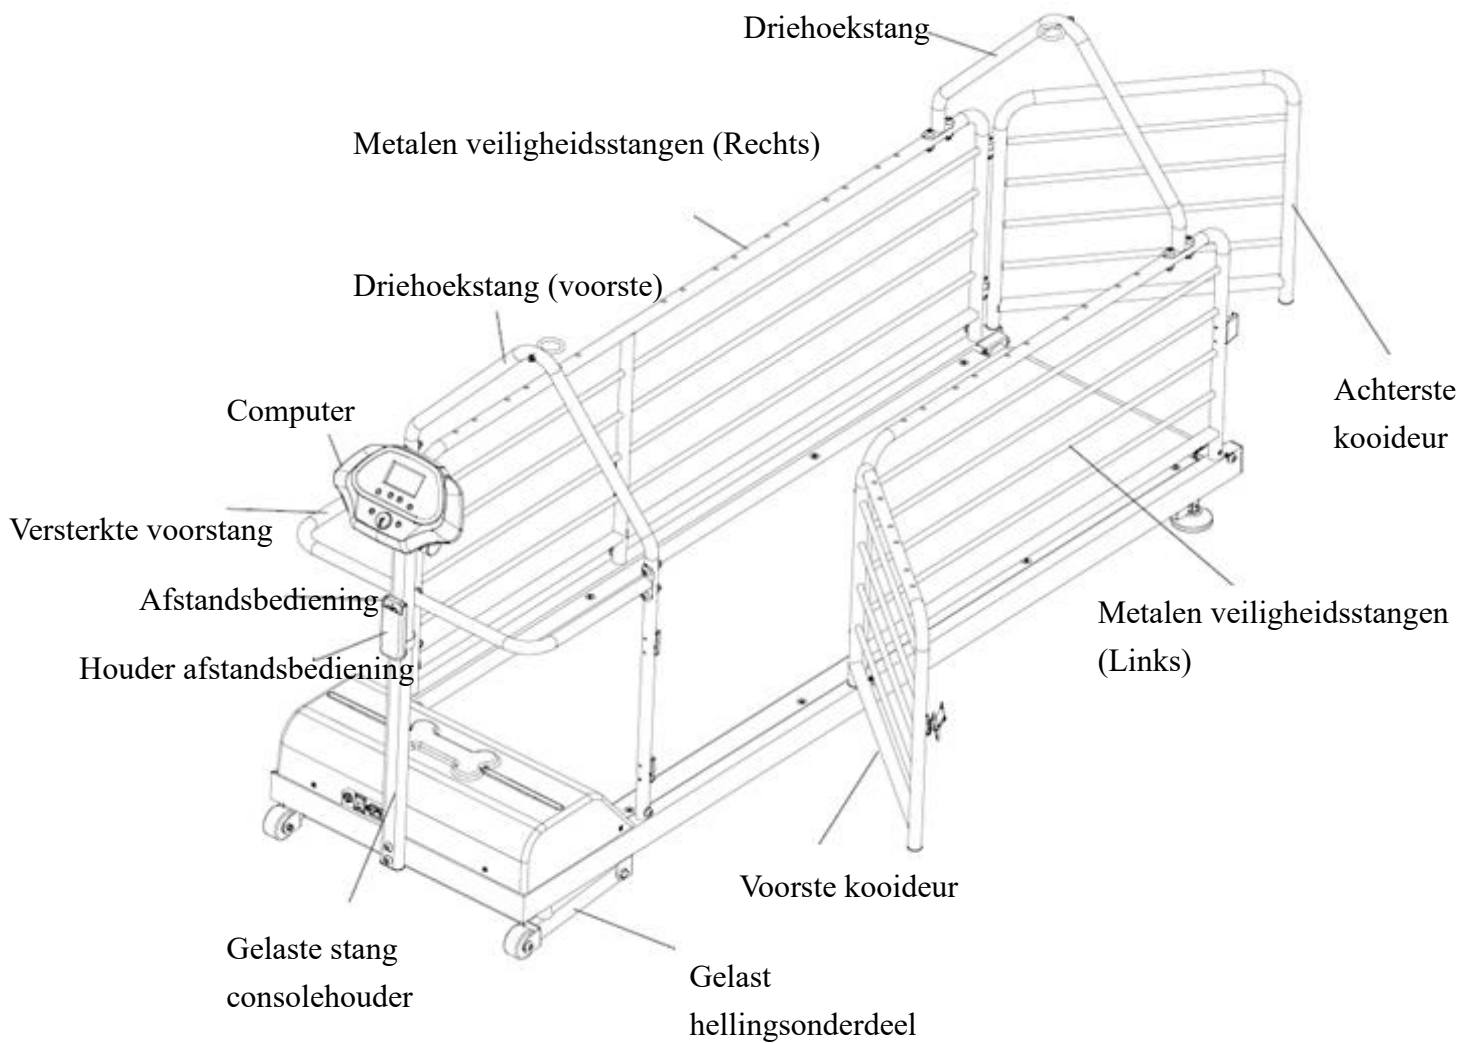


### **Voordat u deze loopband gebruikt, moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:**

- Lees alle instructies voordat u de loopband monteert en gebruikt om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen en het apparaat te beschermen
- Gebruik dit product niet buitenshuis, in de buurt van zwembaden of op vochtige, natte locaties
- Monteer en bedien de loopband op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg voor de volgende vrije ruimte: 1 meter aan elke kant, 2 meter aan de achterkant. Zorg ervoor dat de loopband geen obstakels bevat, inclusief muren, meubels en andere harde oppervlakken. Plaats een beschermvmat onder de loopband om de ondergrond te beschermen tegen mogelijke schade. Controleer de loopband voor elk gebruik en controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, trekt u de loopband altijd onmiddellijk uit het stopcontact na gebruik en vóór het schoonmaken, onderhoud of voordat u de loopband verplaatst.
- Pas de loopband niet aan wanneer de hond op de loopband staat.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmte en scherpe randen.
- Gebruik deze loopband nooit als hij een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker heeft, als hij niet goed werkt, als hij beschadigd of gevallen is of als hij in contact gekomen is met water. In deze gevallen moet de loopband door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden onderzocht.
- Wijzig of probeer zelf geen onderhoud aan de loopband uit te voeren, zoek opgeleid onderhoudspersoneel voor onderhoud. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende dealer.
- Sluit deze loopband alleen aan op een correct geaard stopcontact. Onjuiste aansluiting van het netsnoer kan leiden tot een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als u twijfelt of de loopband correct is geaard. Wijzig de stekker die bij de loopband is geleverd niet. Als het niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.
- Gebruik de loopband niet op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. Dergelijke stoffen veroorzaken het gevaar van verbranding en explosie.
- Gebruik de loopband niet als de gebruiker 130 kg overschrijdt. Dit is het nominale maximale gebruikersgewicht.
- Houd de loopband altijd schoon en droog.
- Zorg ervoor dat het netsnoer voldoende speling heeft en niet bekneld raakt onder de loopband wanneer deze omhoog en omlaag gaat.
- Laat de loopband niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten en aan staat. Nadat u de loopband hebt uitgeschakeld, mag u deze niet verlaten totdat deze volledig tot stilstand is gekomen en waterpas staat. Om los te koppelen, draait u alle bedieningselementen naar de stand STOP of UIT en haalt u de stekker uit het stopcontact.

# 


| Nr. | Beschrijving                                                | Aantal |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|
| A   | Frame                                                       | 1      |
| B   | Driehoektang (vooraan)                                      | 1      |
| C   | Versterkte voorstang                                        | 1      |
| D   | Gelaste stang<br>consolehouder                              | 1      |
| E   | Metalen<br>veiligheidsstangen<br>(rechts)                   | 1      |
| F   | Metalen<br>veiligheidsstangen (links)<br>+ voorste kooideur | 1      |
| G   | Achterste kooideur                                          | 1      |
| H   | Driehoekstang                                               | 1      |
| I   | Computerpaneel                                              | 1      |

| Nr. | Beschrijving                       | Aantal |
|-----|------------------------------------|--------|
| a   | Zeskantschroef                     | 6      |
| b   | Zeskantschroef                     | 12     |
| c   | Zeskantschroef                     | 3      |
| d   | Gebogen onderlegging               | 13     |
| e   | Nylock-moer                        | 13     |
| f   | Inbussleutel                       | 1      |
| g   | Moersleutel                        | 1      |
| h   | Schroevendraaier                   | 1      |
| i   | Siliconenolie                      | 1      |
| j   | Veiligheidssleutel                 | 1      |
| k   | Afstandsbediening                  | 1      |
| l   | Netsnoer                           | 1      |
| m   | Bolle zelfborende Phillips-schroef | 2      |
| n   | Houder afstandsbediening           | 1      |

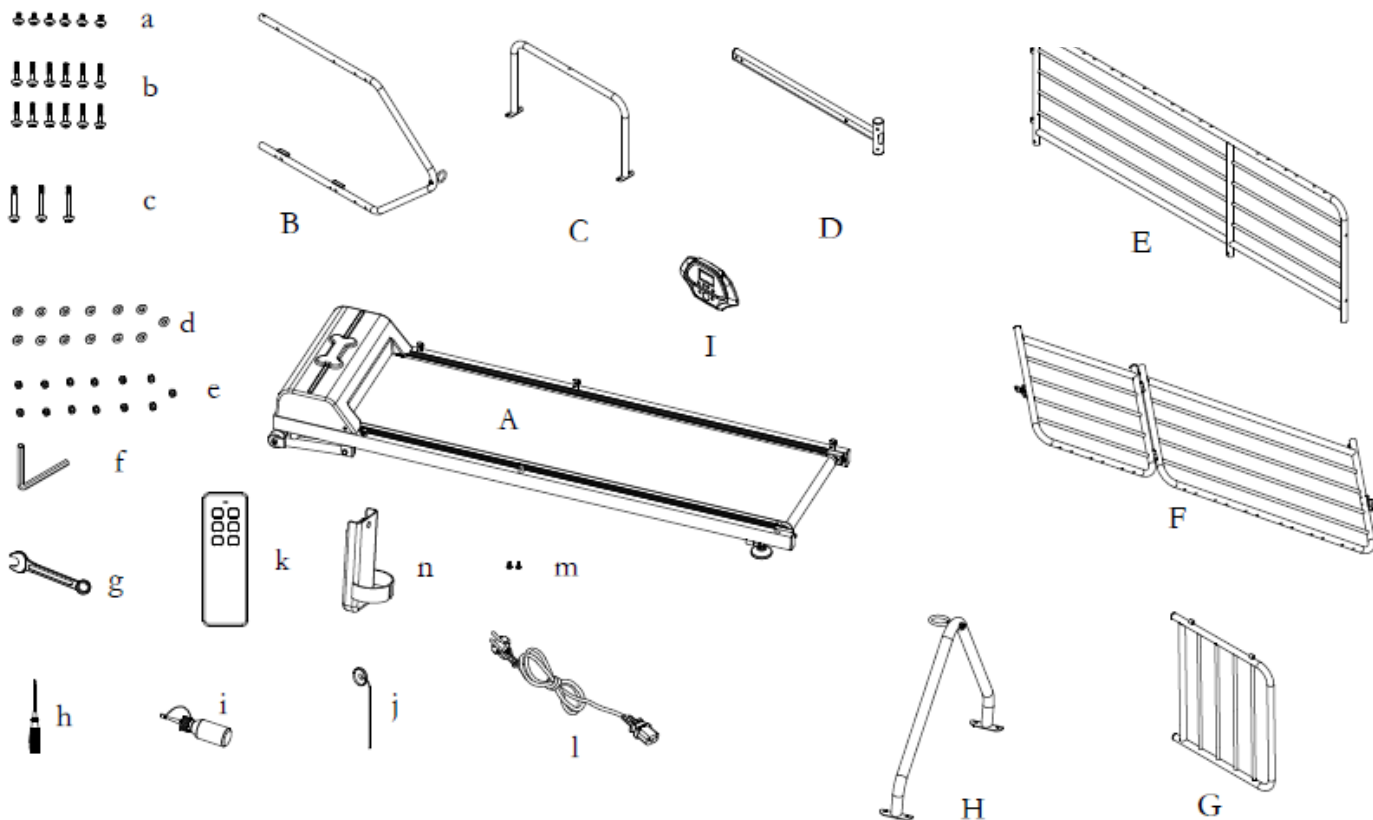


## MONTAGESTAPPEN

### Stap 1.

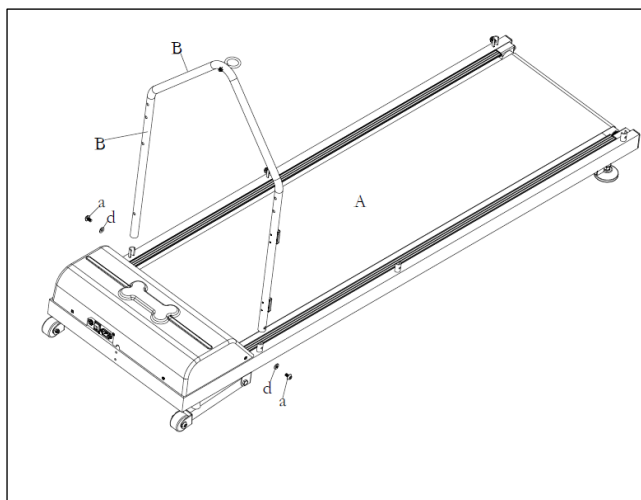


Bevestig de voorste driehoekstang (B) aan het frame (A) maar zonder aan te spannen, schroef de driehoekstang (voorste set) (B) stevig vast met de zeskantschroef (a) en de gebogen onderlegging (d) zoals te zien op de afbeelding links.

### Stap 2.

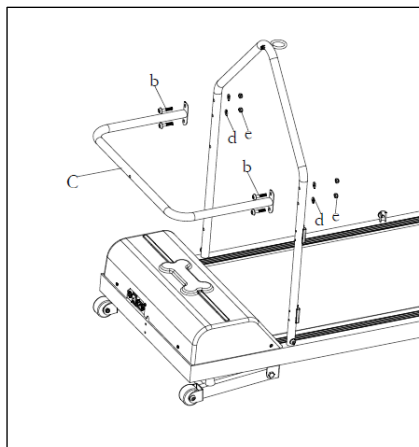

Bevestig de versterkte voorstang (C) maar zonder aan te spannen, schroef stevig vast met de zeskantschroef, de gebogen onderlegging en de Nylock-moer (b, d, e) zoals te zien op de afbeelding links.


### Stap 3.

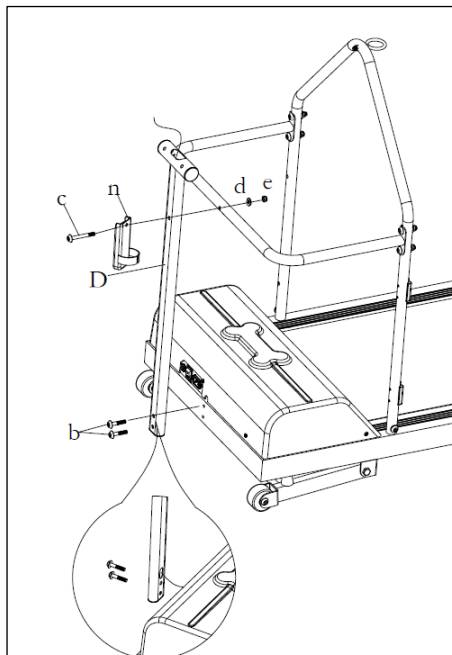

1. Geleid eerst de kabels van de afstandsbediening langs onder door de consolestang (D) en trek ze er bovenaan uit. Gebruik de zeskantschroeven (b) om de consolestang (D) stevig aan het frame te bevestigen.
2. Bevestig de opstaande onderdelen (n, c) aan het basisframe en draai ze vast met de zeskantschroeven (a), onderleggingen (b) en bolle zeskantschroeven (c).
3. Bevestig alles aan elkaar en maak de velcrostrip vast aan de afstandsbediening.

Belangrijk: Draai de schroeven nu nog niet vast.


## Stap 4.

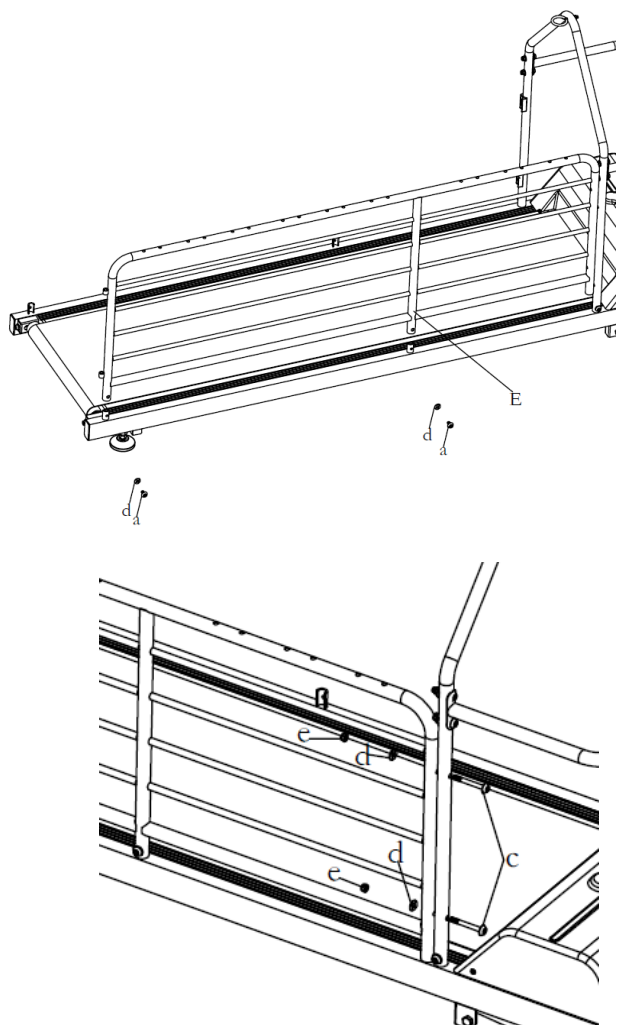

1. Bevestig de rechterveiligheidsstangen (E) aan het frame, en bevestig met de zeskantschroef en de gebogen onderlegring (a, d) zoals te zien op de afbeelding links.
2. Bevestig de voorste driehoekstang (B) aan het rechterveiligheidsstangen (E) met de zeskantschroef, de gebogen onderlegring en de Nylock-moer (c, d, e) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.


## Stap 5.

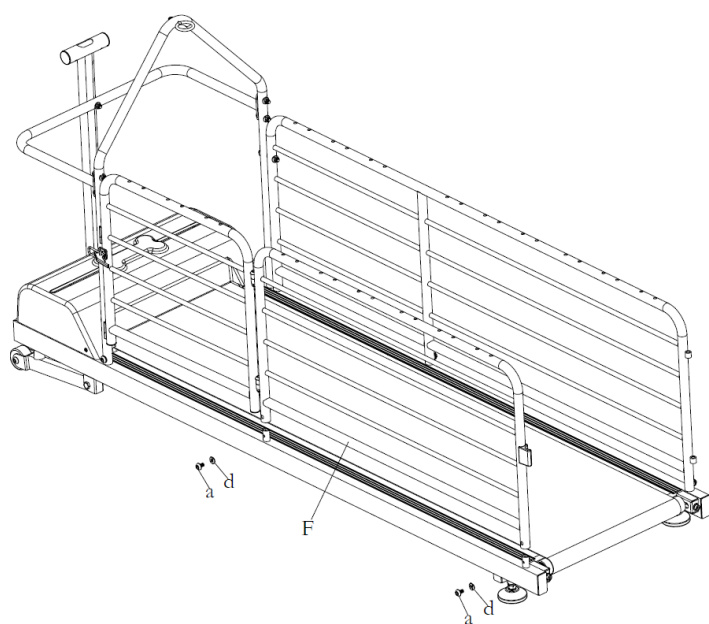

Bevestig de metalen veiligheidsstangen (links) + de voorste kooideur (F) aan het frame met de zeskantschroef en de gebogen onderlegring (a, d) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.


## Stap 6.

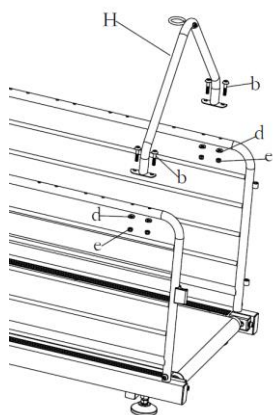

Bevestig de voorste driehoekstang (H) aan de metalen veiligheidsstangen met de zeskantschroef, de gebogen onderlegging en de Nylock-moer (b, d, e) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.


## Stap 7.

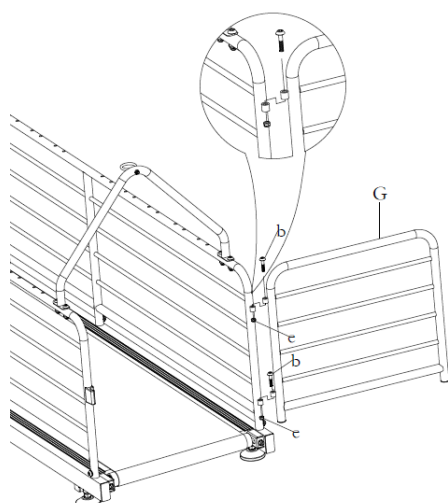

Bevestig de achterste kooideur (G) aan de rechterveiligheidsstangen (E) met de zeskantschroef en de Nylock-moer (b, e) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.


## Stap 8.

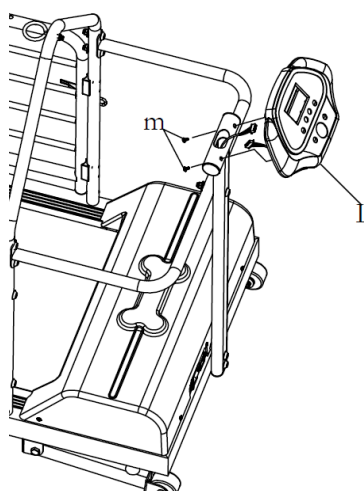

Verbind de controlekabels correct met het computerpaneel (I). Plaats dan de computer (I) en bevestig het gelaste computerframe met de bolle zelfborende Phillips-schroef (m) zoals te zien op de afbeelding links.




### Stap 9.

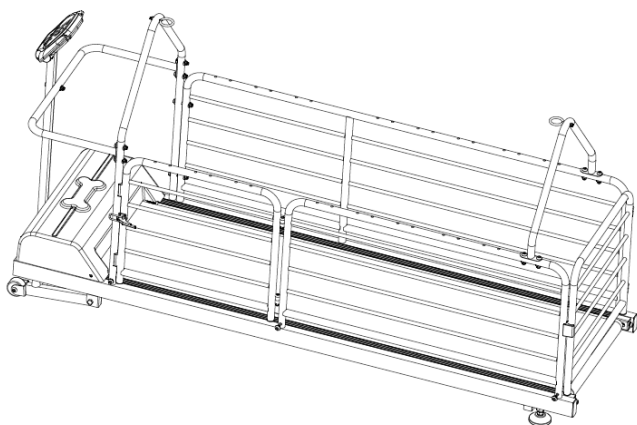

Draai alle schroeven aan van Stap 1 tot 7 zoals te zien op de afbeelding links.

### Stap 10.

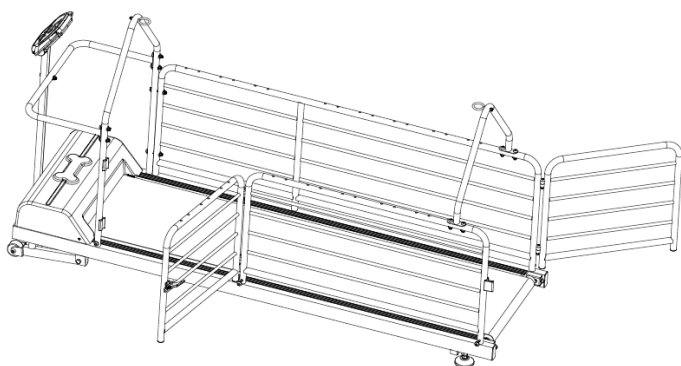


Nu de montage klaar is, kunnen de voorste en achterste kooideuren als optie geopend worden. Om de deuren te openen moeten de deuren met lichte kracht uit de plastieken klem getrokken worden. Om de deuren te sluiten, druk de deuren lichtjes terug in de plastieken klem. Als de voorste deur terug goed afgesloten is, sluit de klem dan opnieuw.

### Afstellen loopband

Wanneer de loopband niet gecentreerd is, zet de loopband stil en verstel de zeskantschroef in de achterste afsluitkap met de inbussleutel. Als de loopband bijvoorbeeld afwijkt naar links, draai dan de linker zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Als de loopband naar rechts afwijkt, draai de rechter zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Zet de loopband na het afstellen terug aan. Als je vindt dat de band nog niet in de juiste positie staat, herhaal de stappen van hierboven. Gebruik de loopband niet zolang deze niet gecentreerd is.

(PS 1. Het is erg belangrijk om dit te doen. Als de band niet gecentreerd is, volg zeker de hierboven beschreven stappen.)

(PS 2. Het is mogelijk dat de loopband niet precies in het midden blijft maar licht afwijkt naar links of rechts. Dit hangt af van het gewicht van de gebruiker en van hoe de gebruiker de band gebruikt. De band moet niet afgesteld worden als hij niet tegen de randen schuurt.)

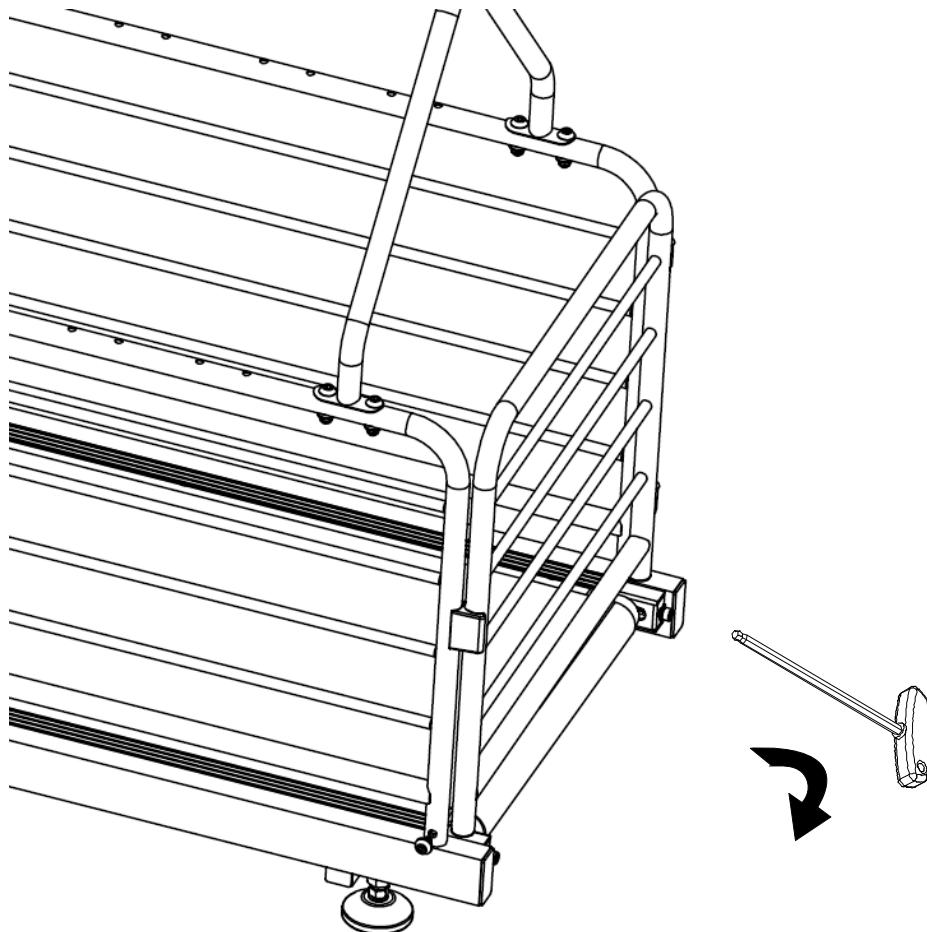



## **1. Bedieningsinstructies – Het scherm aanzetten -**

Wanneer het toestel aangezet wordt zonder de veiligheidssleutel in te pluggen, worden alle data weergegeven als “- - -” en zal het toestel “beepen”.

Na het inpluggen van de veiligheidssleutel verschijnt “1.0” op het SNELHEID-scherm, andere schermen knipperen gedurende 1 seconde en alle data worden op NUL gezet.

Het scherm aanzetten: kies het programma en druk in de aftelmodus op de “START”-toets. Op het scherm verschijnt 3 – 2 – 1; het toestel telt beepend af en start dan.

## **2. FUNCTIETOETSEN:**

### **STOP/START:**

Start – Wanneer de loopband in stand-bymodus, programmamodus en tijdaftelmodus staat, druk op de STOP/START-toets en op het scherm verschijnt de snelheid. De loopband telt nu 3 seconden af en start.

Stop – Druk wanneer de loopband aanstaat op de STOP/START-toets, de hellingsgraad keert terug naar vlakke stand, de loopband stopt en het toestel gaat in stand-bymodus. Alle trainingsdata worden op nul gezet nadat het toestel volledig gestopt is.

PROGRAMMA-toets: In de STAND-BY-modus kan je met deze toets wisselen tussen de manuele modus en de voorgeprogrammeerde programma's P01 – P04.

Tijdaftelmodus: op het TIJD-scherm knippert "30:00". Gebruik de "SNELHEID +/-"-toets om de tijd in te stellen, bereik tussen 5:00-99:00, instelling telkens per 1:00.

MODUS – Met deze toets kan je de snelheid instellen van 0,8-15 km/u.

Bij elk programma zal het toestel op het einde geleidelijk aan stilvallen. Op het TIJD-scherm verschijnt EINDE, de hellingsgraad wordt terug op NUL gezet, het scherm knippert en het toestel beept gedurende 10 seconden. De data worden op NUL gezet en het toestel keert terug in stand-bymodus.

Programmatabel:

De 4 voorgeprogrammeerde programma's P01-P04 werden ingesteld zoals volgt. Elk voorgeprogrammeerd programma heeft 10 verschillende onderdelen met voor ieder onderdeel een training met aangepaste snelheid en helling, zoals hieronder afgebeeld.

|     |          | 1                                                                                                                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P01 | Snelheid | 4                                                                                                                          | 6  | 8  | 10 | 12 | 12 | 10 | 8  | 6  | 4  |
|     | Helling  | 0                                                                                                                          | 1  | 3  | 5  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 0  |
| P02 | Snelheid | 6                                                                                                                          | 8  | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8  | 6  |
|     | Helling  | 1                                                                                                                          | 3  | 3  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 3  | 1  |
| P03 | Snelheid | 8                                                                                                                          | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8  |
|     | Helling  | 0                                                                                                                          | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 2  | 2  | 1  | 0  |
| P04 | Snelheid | Persoonlijk instelbaar programma – het programma kan zelf ingesteld worden en de snelheid en hellingsgraad worden bewaard. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | Helling  |                                                                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

SNELHEID +/-toets: Nadat het toestel opgestart werd, gebruik deze toets om de snelheid in te stellen, telkens per 0,1 km. De snelheid wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer deze toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.

HELLING +/-toets: Nadat het toestel opgestart werd, gebruik deze toets om de hellingsgraad aan te passen, telkens met 1%, De hellingsgraad wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer deze toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.

### 3. PERSOONLIJK INSTELBARE PROGRAMMA'S

Druk op de programmatoets om naar P04 te gaan (persoonlijk programma), druk gedurende 2 seconden op de programmatoets, ga na de beep naar de instelmodus. Het scherm voor hellingsgraad en snelheid knippert, in het TIJD-scherm verschijnt de huidige waarde. Druk op de HELLING- of SNELHEID-toets om de hellingsgraad of de snelheid aan te passen. Na het instellen van de parameters, druk gedurende 2 seconden op de PROGRAMMA-toets om de instellingen te bewaren (Maximale in te stellen snelheid: 15 km/u).

### 4. Console-instructies:

4. 1 Beschrijvingen computerscherm:

4. 2 Schermfuncties:

Snelheid : Geeft de huidige trainingssnelheid weer:

Tijd: Geeft de looptijd weer in manuele modus of de afteltijd in aftelmodus.

Afstand: Geeft de totale afstand weer in manuele of programmamodus, of de afteltelafstand in loopmodus.

Calorieën: Geeft het totaal aantal verbruikte calorieën weer gedurende de training in manuele en programmamodus of telt de calorieën af in loopmodus.


Helling: Geeft de huidige hellingsgraad tijdens de training weer.

| Scherm   | Bereik                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIJD     | <b>In trainingsmodus: 0:00-99:59 (minuten:seconden)<br/>In instelmodus: 5:00 99:00 (minuten:seconden),<br/>aanpassing telkens 1 min per keer</b> |
| AFSTAND  | <b>In trainingsmodus: 0:00-99:99 (km)<br/>In instelmodus: 1-99 (km), aanpassing 1 km per keer</b>                                                |
| CALORIËN | <b>In trainingsmodus: 0-999 (cal)<br/>In instelmodus: 20-990, aanpassing telkens 10 cal per keer</b>                                             |
| SNELHEID | <b>Min 0,8-Max 18,0 (km/u), telkens 0,1 per keer<br/>Verschijnt direct na het aanzetten van het toestel.</b>                                     |
| HELLING  | <b>0-15 %, aanpassing telkens 1 % per keer.</b>                                                                                                  |


## 5. Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik: Hou de afstandsbediening bij het overeenkomende toestel en druk gelijktijdig op **P** en **Power**-toets tot de ledverlichting 3 maal knippert om aan te geven dat de 2 correct gelinkt werden. Indien het linken niet gelukt is, zal de ledverlichting langer knipperen.

Bedieningsinstructies: Er zijn 6 toetsen, zoals getoond op de afbeelding hierbij. Deze toetsen komen overeen met de toetsen op de loopband.

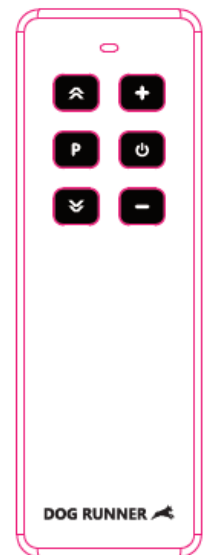

## OVERZICHTSTEKENING

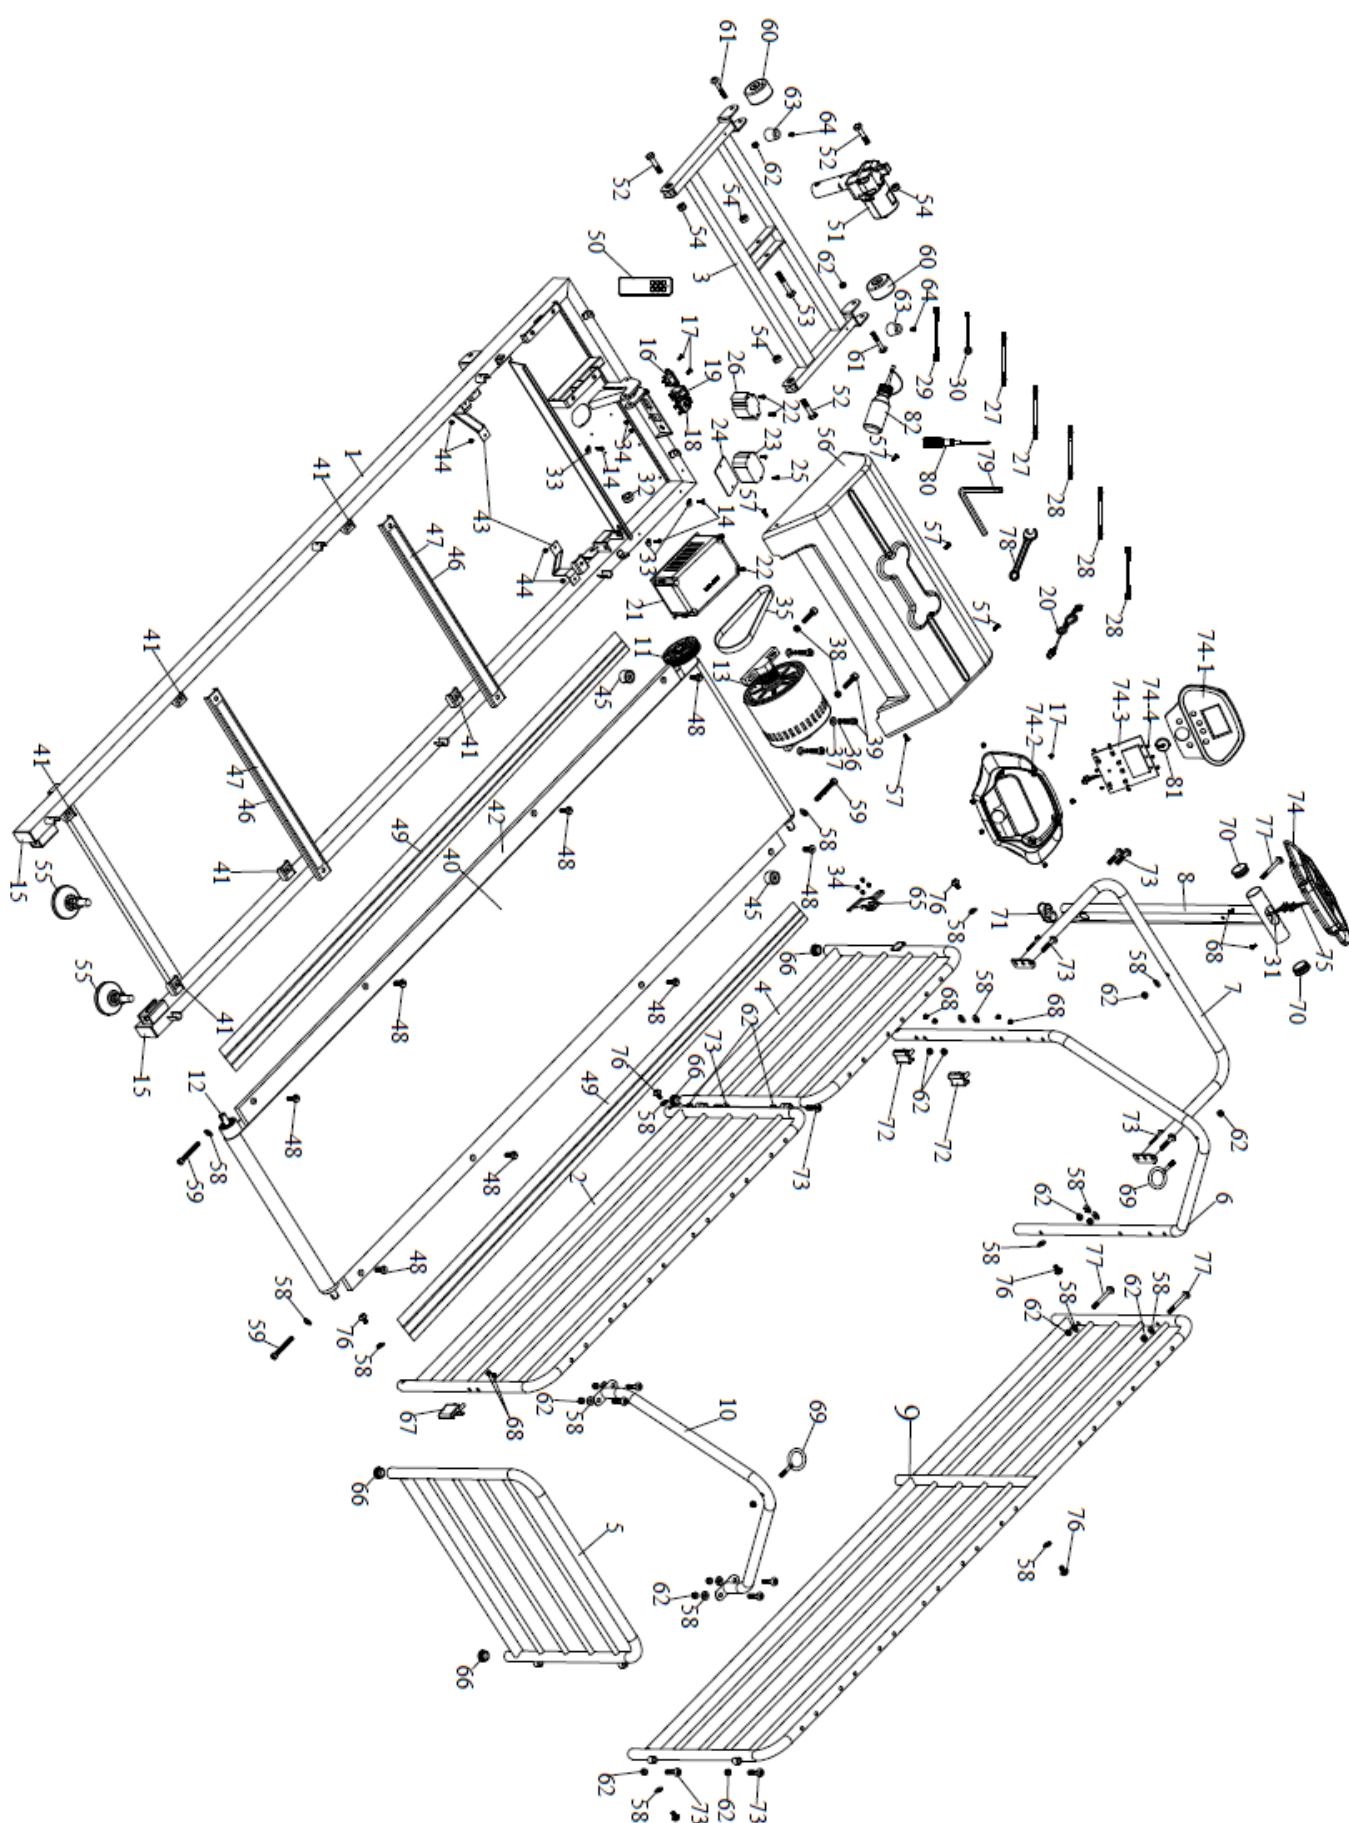

## ONDERDELENLIJST

| Nr. | Beschrijving                       | Aantal |                         | Nr.  | Beschrijving                              | Aanta |                |
|-----|------------------------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------------------------|-------|----------------|
| 01  | Hoofdframe gelast                  | 1      |                         | 44   | Onderlegring zelfborende Phillips-schroef | 4     | SH412          |
| 02  | Rechter                            | 1      | B00SGP01                | 45   | Rubberen demper                           | 2     | PH83020        |
| 03  | Hellingsonderdeel gelast           | 1      | C00SGP01                | 46   | Versterkte balk voor loopvlak             | 2     | NU550383       |
| 04  | Voorste deur gelast                | 1      | D00ASGP01               | 47   | EVA-demper                                | 2     | PE305003       |
| 05  | Achterste deur gelast              | 1      | D00SGP01                | 48   | Platte zeskantschroef                     | 8     | SMM825 (M8*25) |
| 06  | Voorste driehoekstang              | 1      | E01SGP01                | 49   | Voetplaat                                 | 2     | PB168230       |
| 07  | Voorste verstevigde stang gelast   | 1      | F00SGP01                | 50   | Afstandsbediening                         | 1     | FY1254212      |
| 08  | Console gelast                     | 1      | G00SGP01                | 51   | Hellingsmotor                             | 1     | FYSGP01        |
| 09  | Linker veiligheidsstangen          | 1      | H00SGP01                | 52   | Zeskantschroef                            | 3     | SWM104526B     |
| 10  | Bevestigingstang gelast            | 1      | J00SGP01                | 53   | Zeskantschroef                            | 1     | SWM106026B     |
| 11  | Voorste rol                        | 1      | NQGSGP01                | 54   | Nylock-moer                               | 4     | SNM109TB       |
| 12  | Achterste rol                      | 1      | NHGS GP01               | 55   | Rubberen voetje                           | 2     |                |
| 13  | Motor                              | 1      | FMDWZ15HP               | 56   | Motorafdekking                            | 1     | PMDSGP01       |
| 14  | Onderlegring Phillips-             | 3      | SH416Z                  | 57   | Bolle Phillips-schroef                    | 5     | SSM5105B       |
| 15  | Vierkanten eindkapje               | 2      | PP306015                | 58   | Gebogen onderlegging                      | 20    | SH81915B       |
| 16  | Stekkeropening                     | 1      | FDB-14-1F               | 59   | Inbus zeskantschroef                      | 3     | SCM865B        |
| 17  | Bolle zelfborende Phillips-schroef | 8      | SS412                   | 60   | Transportwieltje                          | 2     | PY603585       |
| 18  | Overbelastingschakelaar            | 1      | FL2-10A                 | 61   | Bolle zeskantschroef                      | 2     | SSM85015B      |
| 19  | Aan/uit-schakelaar                 | 1      | FKCD4                   | 62   | Nylock-moer                               | 18    | SNM8B          |
| 20  | Netsnoer                           | 1      | FDP22100(1.0mm)         | 63   | Rubberen demper                           | 2     | PH3026H        |
| 21  | Inverter                           | 1      | FRM6T6S-SX66<br>AC1.5HP | 64   | Onderlegging zelfborende Phillips-schroef | 2     | SH425Z         |
| 22  | Bolle Phillips- schroef            | 6      | SSM515 (M5*15)          | 65   | Klem                                      | 1     | NKSGP01        |
| 23  | Filter                             | 1      | FHJ4-6A-T (020)         | 66   | Rond afdekkapje                           | 4     | PY25415        |
| 24  | Isolatieplaat filter               | 1      | PL865612                | 67   | Plastieken veerslot (voorste)             | 1     | PK502828       |
| 25  | Plastieken schroef                 | 2      | SSJM412                 | 68   | Bolle zelfborende Phillips-schroef        | 8     | SS416 (Φ4*16L  |
| 26  | Choke                              | 1      | FHJ4830-06-             | 69   | Ring voorste driehoekstang                | 2     | SW8746M8       |
| 27  | Enkele kabel                       | 2      | FD16100R(16AWGX100      | 70   | Plat, rond afdekkapje                     | 2     | PPY3815        |
| 28  | Enkele kabel                       | 3      | FD16100B(16AWGX100      | 71   | Plat, ovale afdekkapje                    | 1     | PPT255015      |
| 29  | Enkele kabel                       | 1      | FD16250R                | 72   | Plastieken veerslot                       | 2     | PK502651       |
| 30  | Aardingskabel                      | 1      | FJD20150(20AWGX150)     | 73   | Bolle zeskantschroef                      | 10    | SSM84020B      |
| 31  | Onderste kabel controlepaneel      | 1      |                         | 74   | Computeronderdeel                         | 1     |                |
| 32  | Ferrieten kern                     | 1      | FC311913                | 74-1 | Bovenste                                  | 1     | PDSGP01-S      |
| 33  | Klemring                           | 3      | PY64 mm (Φ5)            | 74-2 | Binnenste                                 | 1     | PDSGP01-L      |



|    |                              |   |                   |      |                                                 |   |                  |
|----|------------------------------|---|-------------------|------|-------------------------------------------------|---|------------------|
| 34 | Bolle inbus Phillips-schroef | 6 | SSM58Z            | 74-3 | Bovenste printplaat +<br>printplaat toetsenbord | 1 |                  |
| 35 | Aandrijfriem                 | 1 |                   | 74-4 | Ronde zelfborende Phillips-<br>schroef          | 8 | SS236 (Φ2.3*6L ) |
| 36 | Veerring                     | 4 | ST815 (Φ8X1.5T)   | 75   | Bovenste kabel                                  | 1 | FKS1504PIN       |
| 37 | Onderlegging                 | 4 | SP81815           | 76   | Bolle zeskantschroef                            | 6 | SSM815B          |
| 38 | Moer                         | 2 | NHM8A             | 77   | Bolle zeskantschroef                            | 3 | SSM86515B        |
| 39 | Stalen kruiskopschroef       | 6 | SCM835 (M8*35 mm) | 78   | Moersleutel                                     | 1 | SL13KB           |
| 40 | Loopband                     | 1 | PP460365016       | 79   | Inbussleutel                                    | 1 | SZM6             |
| 41 | EVA-demper                   | 6 | PE30303           | 80   | Schroevendraaier                                | 1 | SSZLSD           |
| 42 | Loopplaat                    | 1 | PP167055015       | 81   | Veiligheidstoets                                | 1 | FNSGP01          |
| 43 | Blokkeerplaatje loopband     | 2 | NZ1155425         | 82   | Siliconen olie                                  | 1 | PZ30ML           |