



Gebruikershandleiding


TRACKS



DE SPECIFICATIES VAN DIT PRODUCT KUNNEN AFWIJKEN VAN DEZE FOTO EN ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER VOORAFGAANDE VERWITTING. VOOR MAXIMALE DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID, GELIEVE DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING TE LEZEN ALVORENS DE LOOPBAND TE GEBRUIKEN

1. OVERZICHTSTEKENING	2
2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ...	3
3. AARDINGINSTRUCTIES	4
4. CONTROLELIJST VOOR MONTAGE.....	5
5. MONTAGESTAPPEN	6
6. NOODSTOPSYSTEEM	8
7. ONDERHOUD	9
8. BEDIENINGSINSTRUCTIES COMPUTER	10
9. EXPLOSIETEKENING.....	14
10. ONDERDELENLIJST	15

OVERZICHTSTEKENING

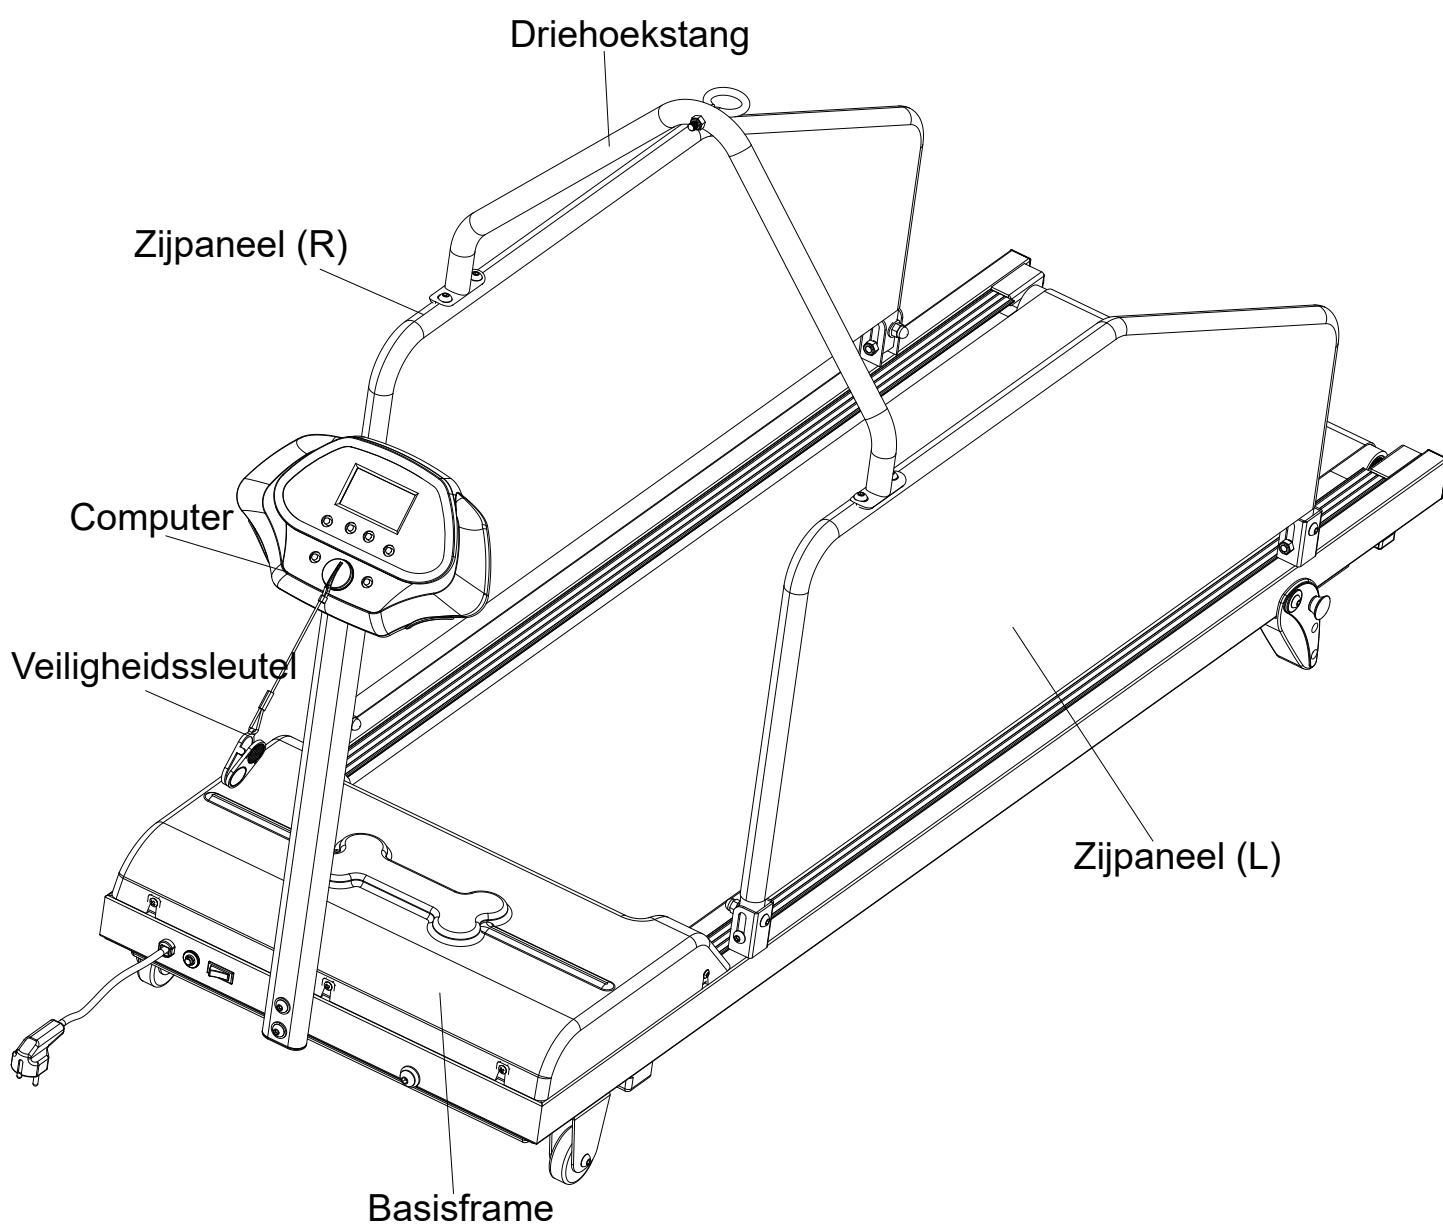

Alvorens deze loopband te gebruiken, neem steeds de nodige voorzorgen, met inbegrip van onderstaande:

- Voor de veiligheid van de gebruiker en om het toestel te beschermen, lees eerst de instructies alvorens de montage van de loopband aan te vatten.



WAARSCHUWING:

- Gebruik dit product niet buitenshuis, bij een zwembad of in vochtige, natte plaatsen.
- Monteer en gebruik de loopband op een stevig, effen oppervlak. Voorzie volgende vrije ruimte: 1 m aan elke kant naast het toestel en 2 m aan de achterzijde. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn, met inbegrip van muren, meubels en andere harde oppervlakken. Plaats een beschermingsplaat onder de loopband om de vloer of het tapijt te beschermen tegen schade. Controleer de loopband voor ieder gebruik en controleer of de binders vast zitten.
- Om de kans op elektrische schokken te vermijden, trek steeds de stroomkabel uit onmiddellijk na het gebruik en alvorens de loopband te reinigen, onderhoud uit te voeren of de loopband te verplaatsen.
- Stel het loopvlak niet af wanneer de hond op de loopband staat.
- Hou de stroomkabel weg van verwarmde oppervlakken en scherpe uiteinden.
- Gebruik deze loopband nooit wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd zijn, indien hij niet correct werkt, indien hij beschadigd of gevallen is of ondergedompeld in water. In die gevallen moet de loopband nagekeken worden door een gekwalificeerd techniek.
- Breng zelf geen wijzigingen aan de loopband aan of tracht hem niet te onderhouden. Vraag gekwalificeerd personeel om het onderhoud uit te voeren. Contacteer een officiële verkoper in de buurt of een andere gekwalificeerde hersteldienst.
- Verbind deze loopband enkel met een degelijk geaard stopcontact. Een oneigenlijk verbonden stroomkabel kan leiden tot een elektrische schok. Bij twijfel over de correcte aarding van de loopband, vraag advies aan een gekwalificeerde elektricien of hersteller. Wissel niet de stekker die met de loopband geleverd werd. Indien hij niet in het stopcontact pas, laat het juiste stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.
- Gebruik de loopband niet in plaatsen waar aerosols gebruikt worden of zuurstof toegediend wordt. Deze stoffen zijn ontvlambaar en kunnen tot ontploffing leiden.
- Gebruik de loopband niet als de gebruiker meer dan 70 kg weegt. Dit is de maximum vastgestelde gewicht.
- Zorg ervoor dat het loopvlak te allen tijde schoon en droog is.
- Zorg dat er genoeg speling zit op de stroomkabel en dat hij niet achter de loopband geklemd geraakt wanneer deze gelift wordt en in helling gaat staan.
- Laat de loopband niet onbeheerd achter terwijl hij in de stekker steekt en aan staat. Blijf na het uitschakelen bij de loopband tot hij volledig gestopt is en terug vlak staat. Om hem te ontkoppelen, zet alle toetsen op STOP of op UIT. Verwijder dan de stekker uit het stopcontact.

Nota: Lees alle instructies en bewaar ze voor later gebruik.

De loopband heeft speciale stroomvoorziening nodig:


Stroomvoorziening voltage (V)	Frequentie (HZ)	Stroomsterkte (A)
100	50/60	18
120	50/60	18
200	50/60	9
220	50/60	9
230	50/60	9
240+	50/60	9

GEVAAR!

De bedrading gebeurt volgens de plaatselijke elektrische voorschriften. Hoge voltkabels, lage voltkabels en geaarde kabels worden apart geleverd en kunnen niet met elkaar verbonden worden of ingewisseld worden. Het product moet geaard zijn om elektrische schokken te voorkomen. Wanneer een geaard toestel of loopband verkeerd aangesloten wordt, kan dit tot elektrische schokken leiden. Indien je niet zeker bent of het toestel correct aangesloten is, moet je een elektricien of de dienst na verkoop contacteren. Indien de stekker niet geschikt is voor het stopcontact, vervang dan niet de stekker die met het toestel geleverd werd maar vraag een professionele elektricien om het toestel te installeren.

Afbeelding


Aarding

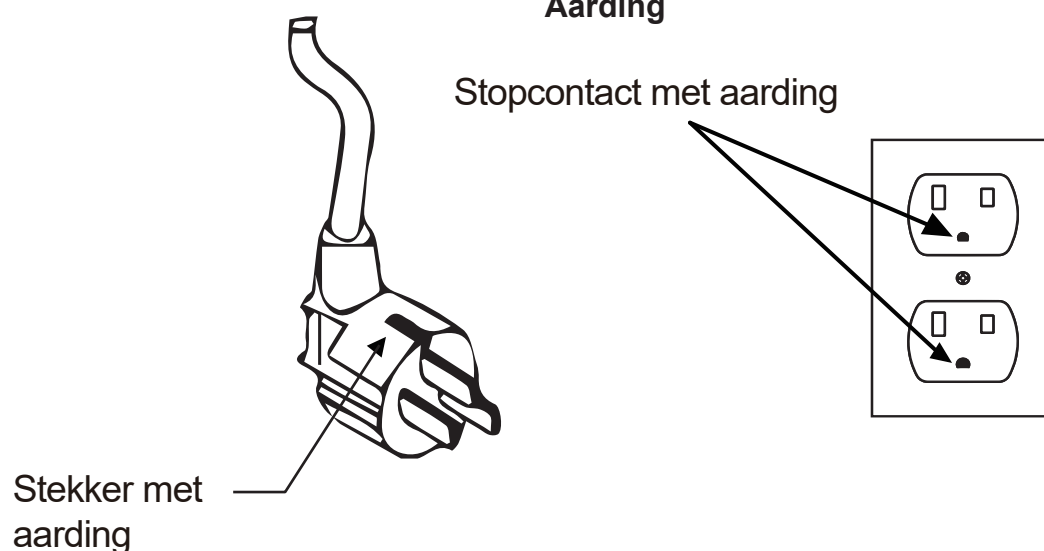

CONTROLELIJST VOOR MONTAGE

Nr.	Beschrijving	Aantal
A	Basisframe	1
B	Driehoekstang	1
C	Computerstang	1
D	Computer	1
E	Veiligheidssleutel	1
F	Inbussleutel	1
G	Steeksleutel	1
H	Siliconenolie	1

Nr.	Beschrijving	Aantal
a	Zeskantschroeven	10
b	Dopmoer	4
c	Bolle zelfborende kruiskopschroef	2
d	Gebogen onderlegging	8
e	Nylock-moer	4
f	Onderlegging	2



a



b




c



E



F



H




d




e



f




G

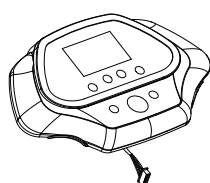


D

B

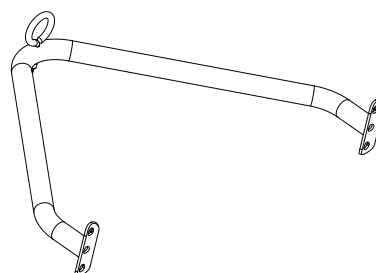


C

A

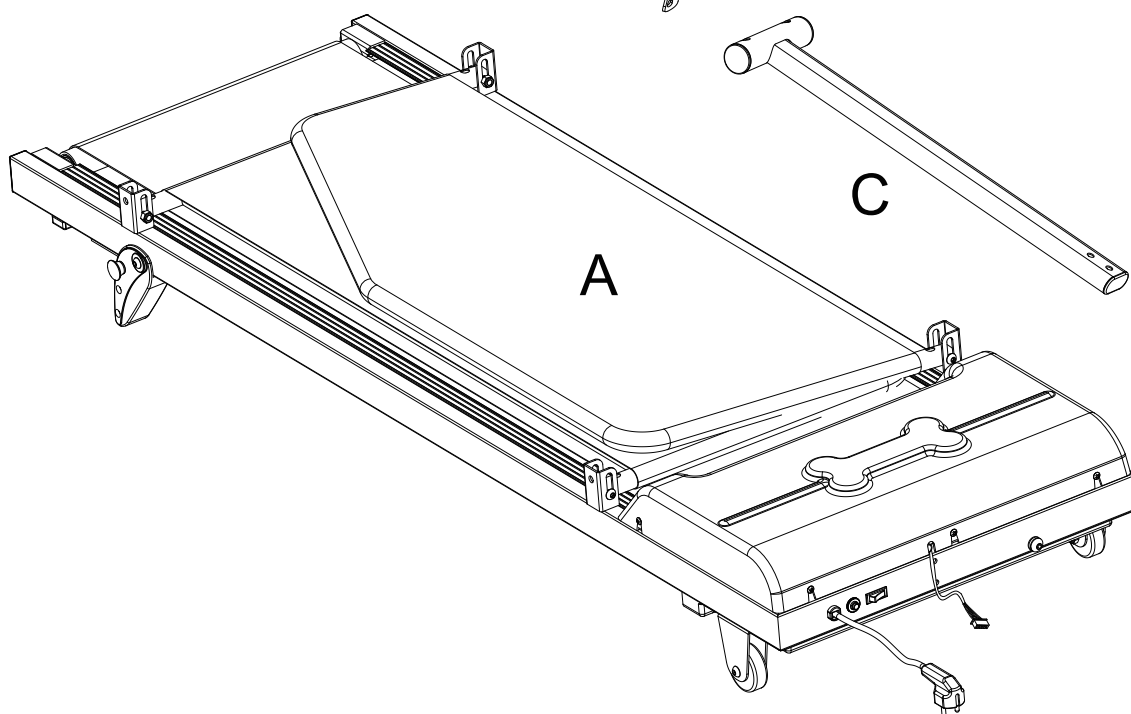


STAP 1.

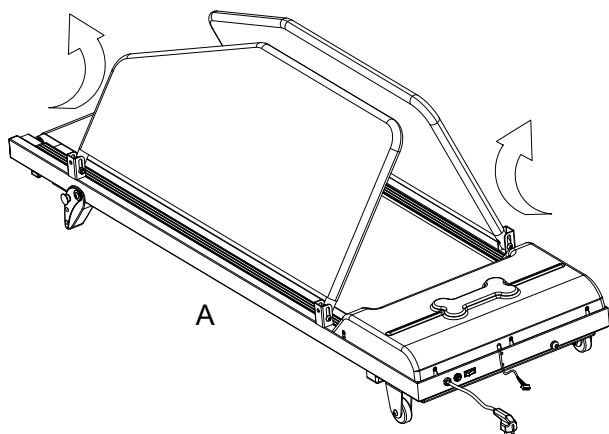

Kantel de linker- en rechterzijpanelen (A) omhoog.

Nota: Kantel eerst een zijpaneel omhoog en bevestig met een schroef. Kantel nu het andere zijpaneel omhoog en bevestig met een schroef.


STAP 2.

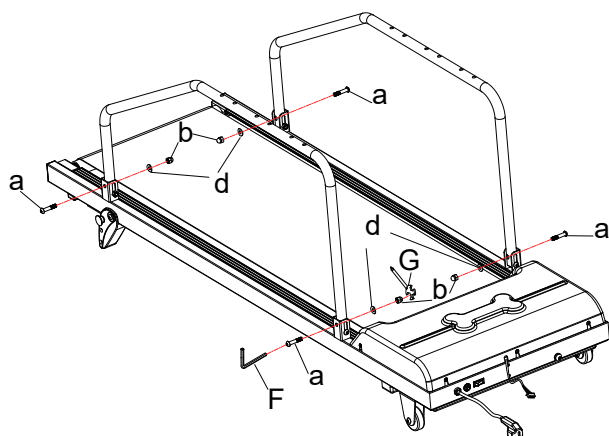

Bevestig het rechter- en linkerpaneel met de zeskantschroeven (a), de gebogen onderlegingen (d) en de dopmoeren (b). Gebruik de inbussleutel (F) en de steeksleutel (G) zoals te zien op de afbeelding links.

Nota: Draai de schroeven nu nog niet vast.


STAP 3.

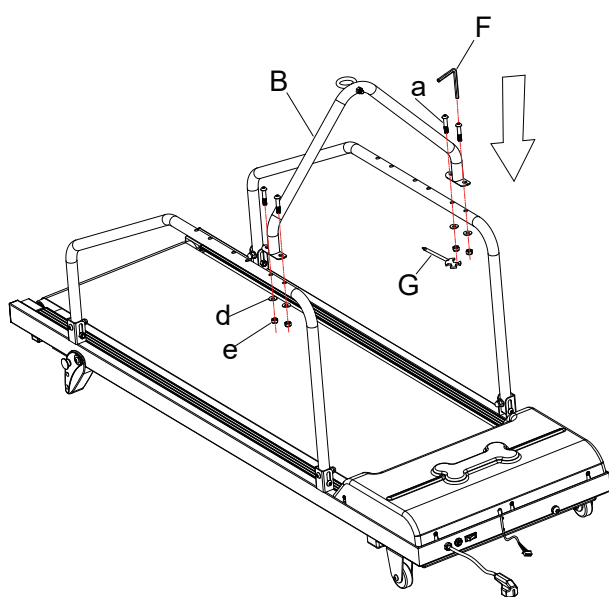

1. Open de ritssluitingen van de hoezen van de linker- en rechterpanelen.
2. Er bevinden zich drie positioneergaten op de zijstangen (L+R). Plaats de driehoekstang (B) op de gewenste hoogte tegen de positioneringsgaten aan elke zijde.
3. Verbind de driehoekstang met de zeskantschroeven (a), de gebogen onderlegingen (d) en de dopmoeren (b). Gebruik de inbussleutel (F) en de steeksleutel (G) zoals te zien op de afbeelding link.


Nota: De moer moet van **boven naar onder** in de driehoekstang geschoven worden. Draai nu de schroeven op de zijstangen (L + R) vast en positioneer de schroeven zoals te zien op de afbeelding links.

STAP 4.

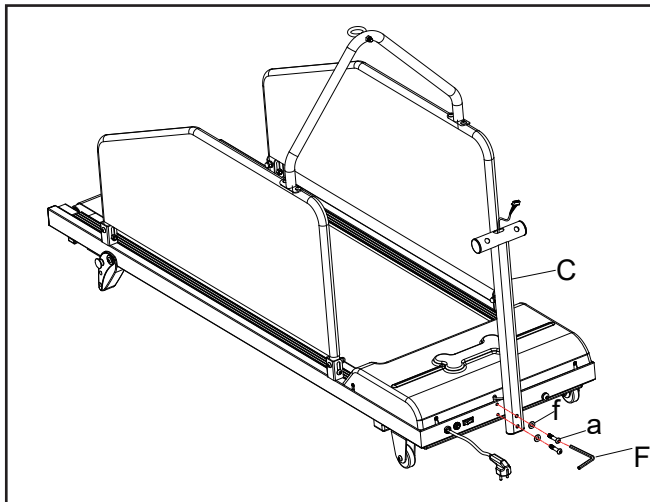


1. Trek de kabel uit en voer hem door de computerstang (C).
2. Draai de computerstang vast (C) met de zes-kantschroeven (a) en de onderleggingen (f) met behulp van de inbussleutel (F) zoals te zien op de afbeelding links.

STAP 5.

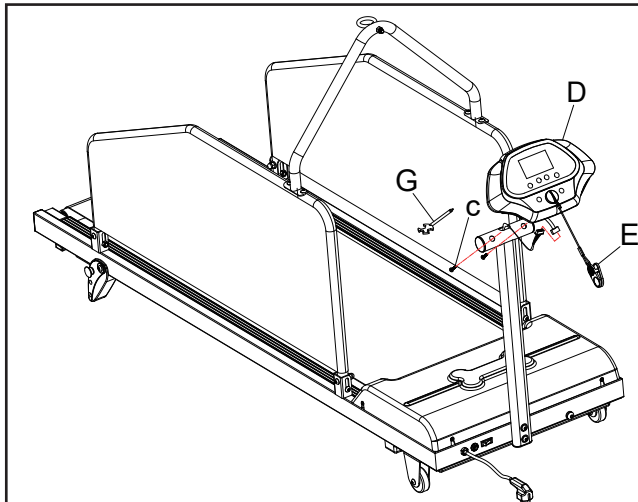

1. Verbind de computerkabel (D) met de kabelaansluiting van de computerstang (C).
2. Aligneer de gaten van de computerbevestigingsstang met de buis van de computerstang (C).
3. Gebruik de steeksleutel (G) om de bolle zelfborende kruiskopschroeven (c) vast te draaien.
4. Steek de veiligheidssleutel (E) in de computer.


STAP 6.

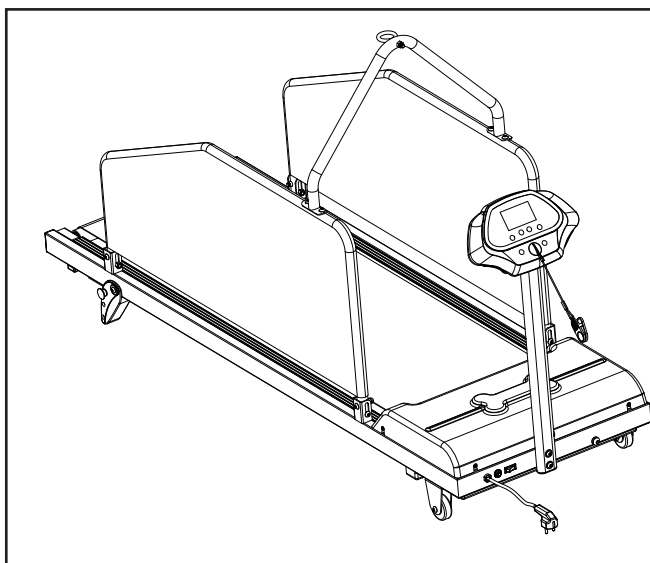



1. Werk de montage af.
2. Zet het toestel aan om te zien of het werkt. Indien dit niet het geval is, controleer nogmaals of de kabel tussen de computerstang (C) en de computer (D) correct verbonden is.

NOODSTOPSYSTEEM



Deze loopband is voorzien van een veiligheidssysteem. De veiligheidssleutel (zie onderstaande tekening) bestaat uit een koord die de veiligheidsclip met de rode STOP-sleutel op de computer verbindt. De gebruiker moet de veiligheidsclip bevestigen aan het harnas van de hond alvorens de training te beginnen.

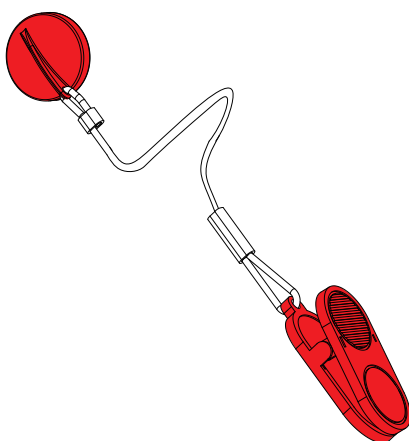

Noodstop: trek aan de koord om de loopband te stoppen.

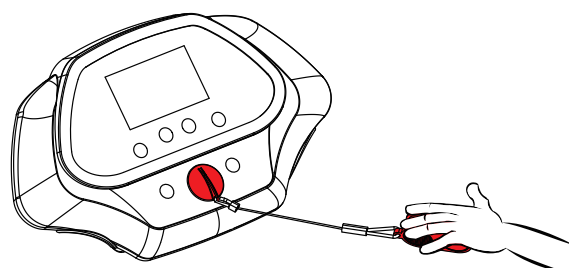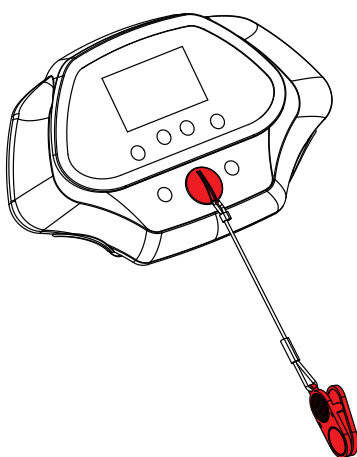

Om terug aan te zetten, plug de veiligheidssleutel terug in de computer in.

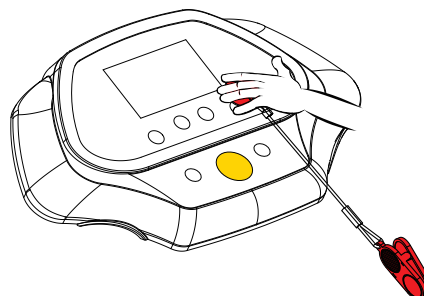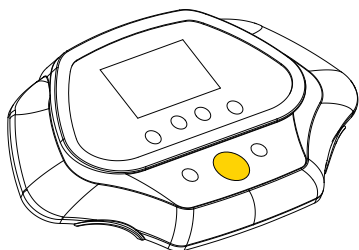



Afstellen loopband

Wanneer de loopband niet gecentreerd is, zet de loopband stil en verstel de zeskantschroef in de achterste afsluitkap met de inbussleutel. Als de loopband bijvoorbeeld afwijkt naar links, draai dan de linker zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Als de loopband naar rechts afwijkt, draai de rechter zeskantschroef ongeveer 1/4 draai (in wijzerzin). Zet de loopband na het afstellen terug aan. Als je vindt dat de band nog niet in de juiste positie staat, herhaal de stappen van hierboven. Gebruik de loopband niet zolang deze niet gecentreerd is.

(PS 1. Het is erg belangrijk om dit te doen. Als de band niet gecentreerd is, volg zeker de hierboven beschreven stappen.)

(PS 2. Het is mogelijk dat de loopband niet precies in het midden blijft maar licht afwijkt naar links of rechts. Dit hangt af van het gewicht van de gebruiker en van hoe de gebruiker de band gebruikt. De band moet niet afgesteld worden als hij niet tegen de randen schuurt.)

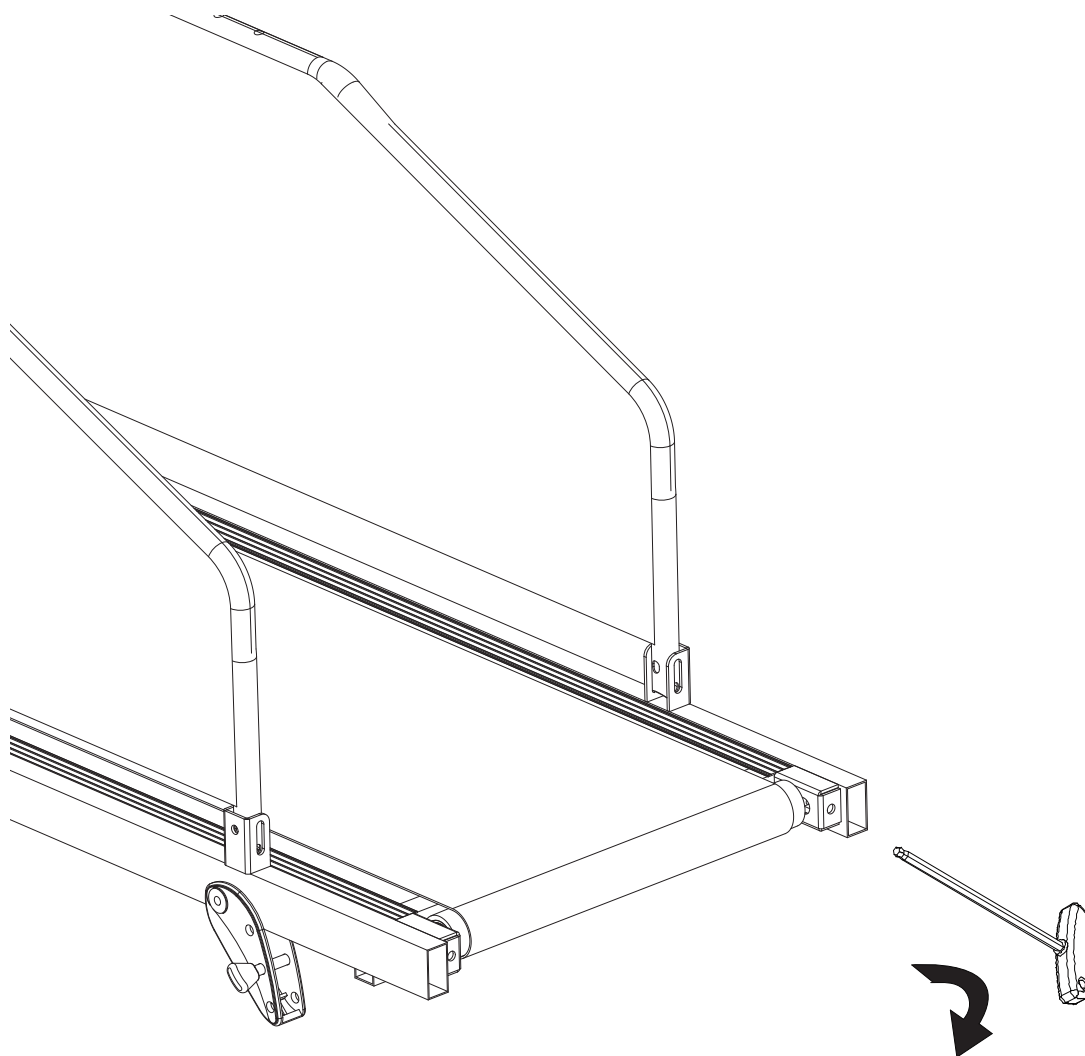

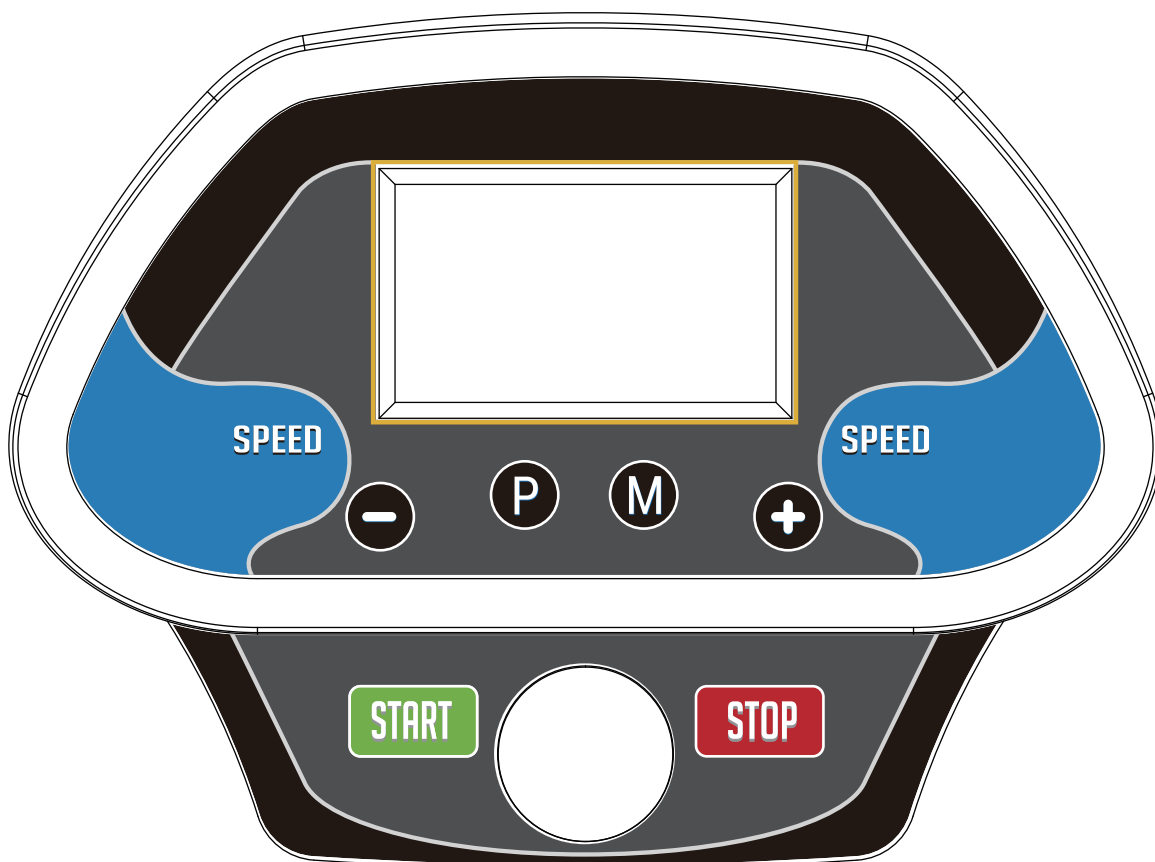

1. BESCHRIJVING COMPUTERSCHERM:

1.1 SNELHEID

1.1.1 MAX SNELHEID : 14,0 km/u

1.1.2 MIN SNELHEID: 0,8 km/u

1.1.3 Functiescherm

1.1.3.1 Trainingsmodus: De snelheid van de huidige training wordt getoond

1.1.3.2 Instelmodus: 0,8 km/u - 14,0 km/u

1.1.3.3 Versiescherm: Draai de schakelaar om en start het toestel. Plug de veiligheidssleutel in, het computer scherm geeft alle instellingen weer, het geeft de snelheid weer en de softwareversie.

1.2 AFSTAND

1.2.1 In trainingsmodus: het scherm geeft het bereik weer van 0,0 – 999 (km), na 999 begint het terug van NUL te tellen. Het AFSTAND-icoontje flakkert.

1.2.2 In instelmodus: stel het bereik in van 1,0 – 999 km in stappen van 1,0 km per uur, het AFSTAND-icoontje flakkert wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

1.2.3 In trainingsmodus: het scherm geeft de AFSTAND weer van 0 - 999 in afgeronde getallen. Na 1000 begint het scherm terug van NUL te tellen.

1.3 TIJD

- 1.3.1 In trainingsmodus: het scherm geeft de TIJD weer van 0:00 – 99:59 (minuten:seconden), na 99:59 begint het scherm terug van NUL te tellen.
- 1.3.2 In instelmodus: Stel het bereik in van 5:00 – 99:00 in stappen van 1,00, het TIJD-icoontje flinkt wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

1.4 CALORIEËN

- 1.4.1 In trainingsmodus: het scherm geeft de CALORIEËN weer van 0-999, na 99:59 begint het scherm terug van NUL te tellen. Het CAL-icoontje flinkt.
- 1.4.2 In instelmodus: Stel het bereik in van 5:00 – 99:00 in stappen van 1,00, het TIJD-icoontje flinkt wanneer de aftelmodus ingesteld wordt.

2. Bedieningsinstructies computer:

2.1 Bedieningsinstructies – Het scherm aanzetten -

- 2.1.1 Wanneer het toestel aangezet wordt zonder de veiligheidssleutel in te pluggen, worden alle data weergegeven als “- - -” en zal het toestel “beep”.
- 2.1.2 Na het inpluggen van de veiligheidssleutel verschijnt “Versie nr.” op het SNELHEID-scherm, andere schermen knipperen gedurende 1 seconde en alle data worden op NUL gezet.
- 2.1.3 Het scherm aanzetten: kies het programma en druk in de aftelmodus op de “START”-toets. Op het scherm verschijnt 3 – 2 – 1; het toestel telt beepend af en start dan.

2.2 Functietoetsen:

- 2.2.1 START – Wanneer de loopband in stand-bymodus, programmamodus en tijdaftelmodus staat, druk op de START-toets en op het scherm verschijnt de snelheid. De loopband telt nu 3 seconden af en start.

STOP – Druk wanneer de loopband aanstaat op de STOP-toets, de loopband vermindert de snelheid en stopt. Nadat het toestel volledig gestopt is, gaat het toestel in stand-bymodus en worden alle trainingsdata op nul gezet.
- 2.2.2 PROGRAMMA-toets: In de STAND-BY-modus kan je met deze toets wisselen tussen de manuele modus en de voorgeprogrammeerde programma's P01 – P04.
 - 2.2.2.1 Standaard tijdaftelmodus: op het TIJD-scherm knippert “30:00”. Gebruik de “SNELHEID +/-”-toets om de tijd in te stellen, bereik tussen 5:00-99:00, instelling telkens per 1:00.
 - 2.2.2.2 Bij elk programma zal het toestel op het einde geleidelijk aan stilvallen. Op het TIJD-scherm verschijnt EINDE, 0, het scherm knippert en het toestel beept gedurende 10 seconden. De data worden op NUL gezet en het toestel keert terug in de stand-bymodus.

2.2.2.3 Programmatabel:

De 4 voorgeprogrammeerde programma's P01-P04 werden ingesteld zoals volgt. Elk voorgeprogrammeerd programma heeft 10 verschillende onderdelen met voor ieder onderdeel een training met aangepaste snelheid en tijd, zoals hieronder afgebeeld.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	Snelheid	4	6	8	10	12	12	10	8	6	4
P02	Snelheid	6	8	10	12	13	13	12	10	8	6
P03	Snelheid	8	10	11	12	13	13	12	11	10	8
P04	Snelheid	Persoonlijk instelbaar programma – het programma kan zelf ingesteld worden en de snelheid en hellingsgraad worden bewaard.									

2.2.3 MODUS-toets - In stand-bymodus, druk op deze toets om te wisselen tussen de manuele modus en de tijdaftelmodus, de afstandaftelmodus, de calorieaftelmodus.

2.2.3.1 In de tijdaftelmodus is de standaardinstelling 30:00 (minuten), gebruik de “SNELHEID +/-”-toets om de gewenste trainingsduur in te stellen. De tijd telt af van 5:00-99:00 in stappen van 1:00, de standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.3.2 In de afstandaftelmodus is de standaardinstelling voor de afstand 1,0 (km). gebruik de “SNELHEID +/-”-toets om de gewenste trainingsafstand in te stellen. De afstand telt af van 1:00-999 in stappen van 1:00. De standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.3.3 In de calorieaftelmodus is de standaardinstelling voor calorieën 50 (kcal), gebruik de +/- om de gewenste trainingscalorieën in te stellen. De calorieën tellen af van 20-990 in stappen van 20, de standaardinstelling voor de snelheid is 0,8 km/u.

2.2.4 SNELHEID +/-toets - Nadat het toestel opgestart werd, gebruik deze toets om de snelheid in te stellen, telkens per 0,1 km. De snelheid wordt automatisch verhoogd of verlaagd wanneer deze toets langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.

2.3 Computerinstructies:

2.3.1 Computer display descriptions:

2.3.2 Display function:

2.3.2.1 Snelheid: Het scherm geeft de huidige oefensnelheid weer.

2.3.2.2 Tijdsscherm: Geeft de looptijd weer in manuele modus of de afteltijd in aftelmodus.


2.3.2.3 Afstandsscherm: Geeft de totale afstand weer in manuele of programmamodus of de afteltelafstand in loopmodus.

2.3.2.4 Caloriescherm: Geeft het totaal aantal verbruikte calorieën weer gedurende de training in manuele en programmamodus of telt de calorieën af in loopmodus.

2.3.2.5 Schermvermeldingen en bereik:

Schermvermelding	Bereik
SNELHEID	1) Min 0,8 - max 14,0 (km/u) in stappen van 0,1 km per keer. 2) Toont vlak na het aanschakelen het versienummer.
AFSTAND	1) In trainingsmodus: 0,0-999 (km). 2) In instelmodus: 1,0-999 (km) in stappen van 1 km per keer.
TIJD	1) In trainingsmodus: 0:00-99:59 (minuten:seconden). 2) In instelmodus: 5:00-99:00 (minuten:seconden) in stappen van 1 min per keer.
CALORIEËN	1) In trainingsmodus: 0-999 (cal) 2) In instelmodus: 20-990 in stappen van 10 cal per keer.

2.3.3 Snelheid vermeerderen: 0,5 km/sec., snelheid verminderen: 0,5 km/sec.

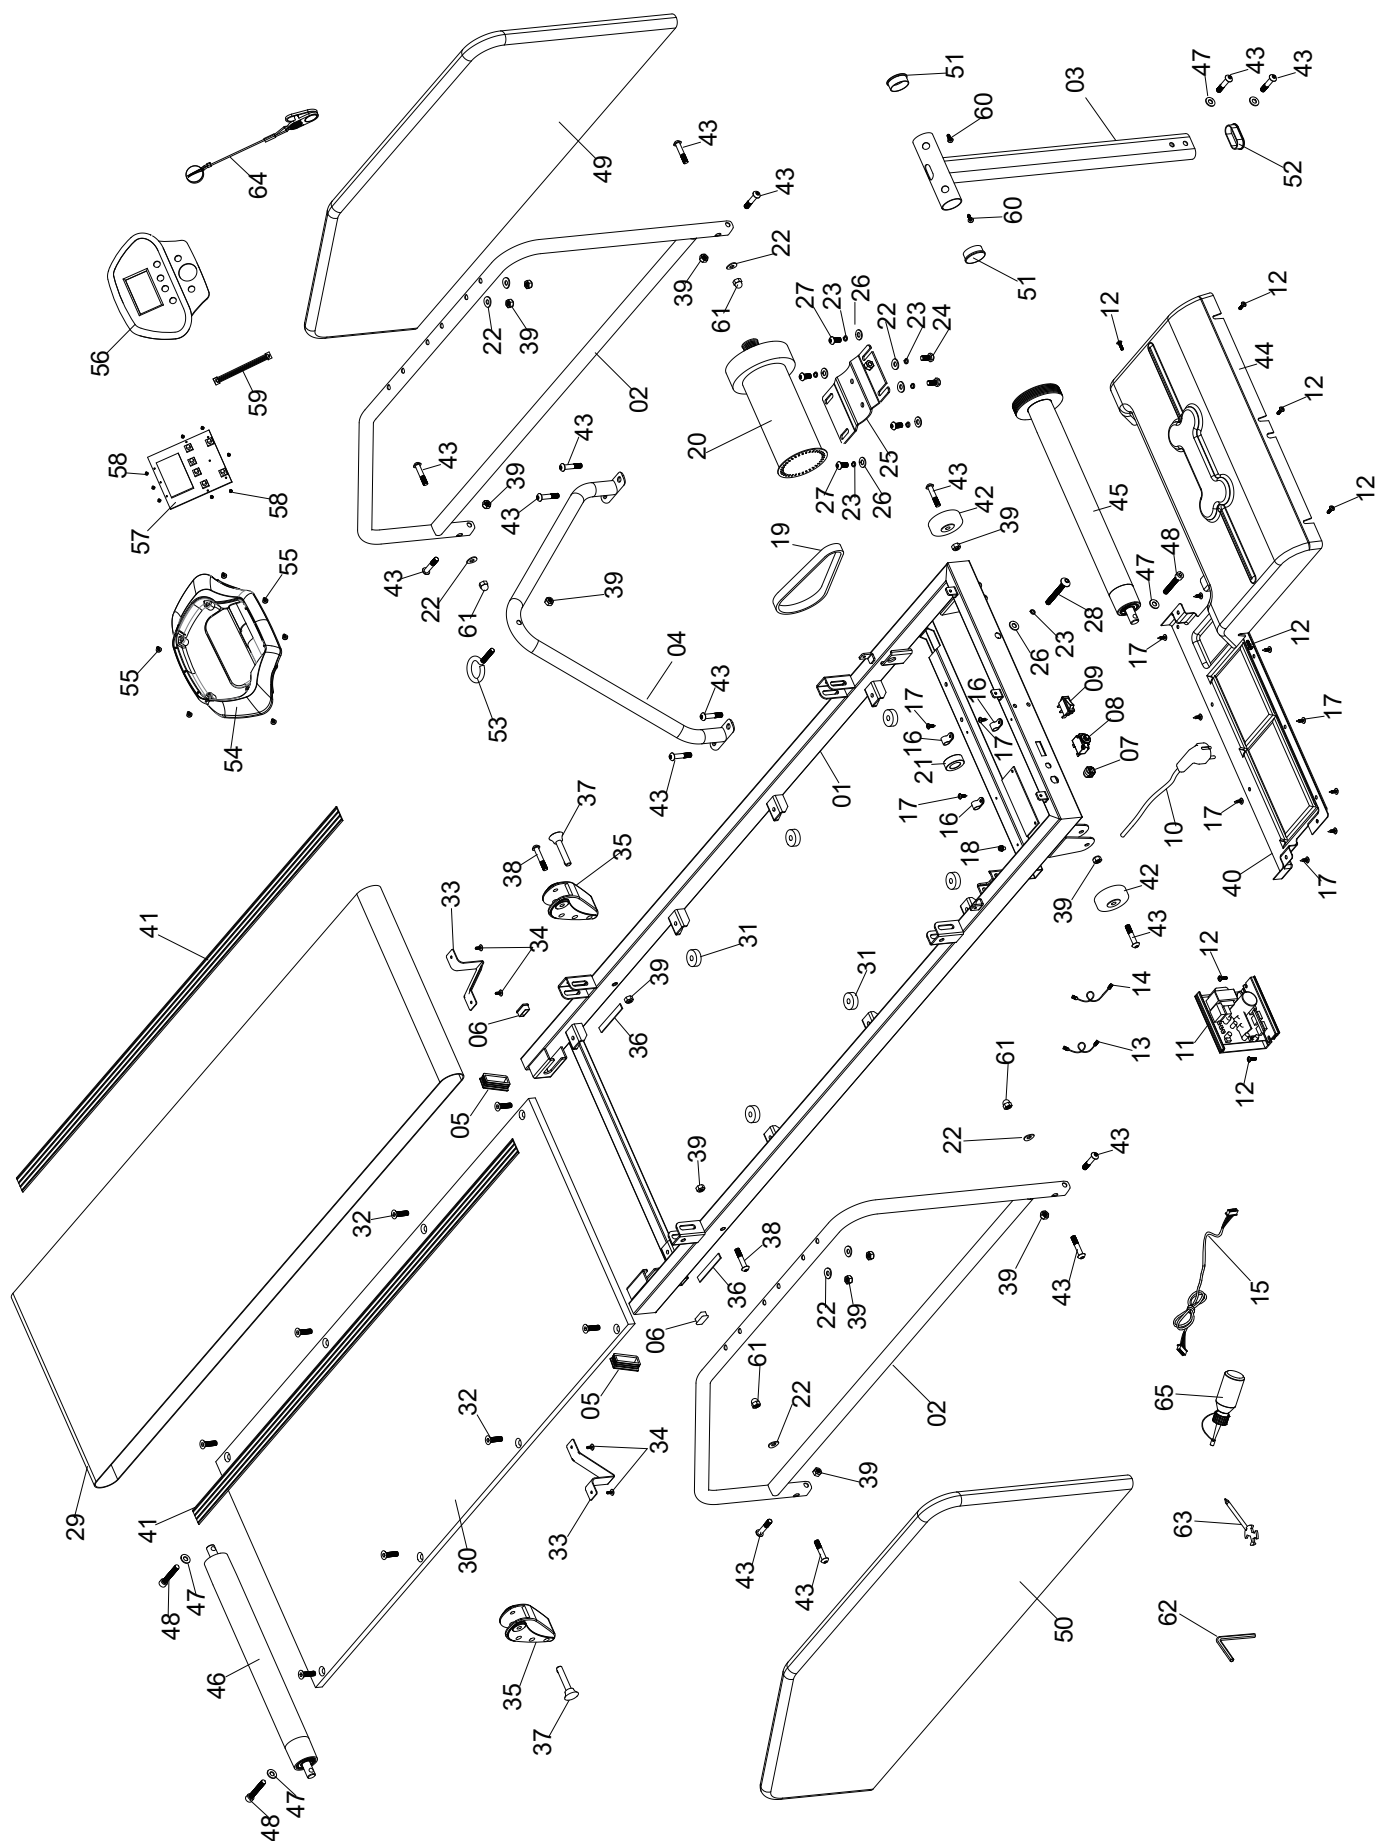

ONDERDELENLIJST

Nr.	BESCHRIJVING	Aantal	Ref.
01	Basisframe	1	SGP2XA00
02	Metalen veiligheidsstang	2	B00SGP2X
03	Computerstang	1	C00SGP2X
04	Driehoekstang	1	D00SGP2X
05	Vierkante eindafdekking	2	PP502515
06	Vierkante eindafdekking	2	PP132612
07	Klemring stroomkabel	1	PL6P-4
08	Overbelastingsknop	1	FL2-6A
09	I/O-knop	1	FK5
10	Stroomkabel	1	FD22100
11	Controller	1	F900135-220V
12	Bolle kruiskopschroef	7	M5*15
13	Enkele kabel	1	FD16100R
14	Enkele kabel	1	FD16200R
15	Onderste controlekabel	1	FKX7804P
16	Klemring	3	PY105 mm
17	Onderlegging kruiskopschroef	15	Φ 4*16
18	Bolle kruiskopschroef & interne getande ring	1	M5*8
19	Aandrijfriem	1	PD200J7
20	Motor	1	FMDSGP2X
21	Ferrietkern	1	FC311913
22	Gebogen onderlegging	10	Φ 8 × Φ 19 × 1,5 T
23	Veerring	7	Φ 8 X 1,5 T
24	Zeskantschroef	2	M8 X 12
25	Motorbevestigingsplaat	1	MD1000A
26	Onderlegging	5	Φ 8,5*Φ 23*1,5 t
27	Bolle zeskantschroef	4	M8X15
28	Bolle zeskantschroef	1	M8*65
29	Loopband	1	400279514P
30	Loopplaat	1	WP121048015
31	Rubberen demper	6	PY93010
32	Platte zeskantschroef	8	M8*25

Nr.	BESCHRIJVING	Aantal	Ref.
33	Loopbandbevestiging	2	NZ1155425
34	Onderlegging zelfborende kruiskopschroef	4	Φ 4*12
35	Manueel hellingsvlak	2	PS1426339
36	EVA-pad	2	80X20X4,0t
37	Uittrekbare pin	2	SCM1050
38	Bolle zeskantschroef	2	M8*50*15 mm
39	Nylock-moer	4	Φ 4*12
40	Onderste motorafdekplaat	2	PS1426339
41	Voetplaat	2	80X20X4,0t
42	Transportwiel	2	SCM1050
43	Bolle zeskantschroef	8	M8*50*15 mm
44	Motorafdekplaat	2	M8XP1.25
45	Voorste roller	1	PMDXSGP2X
46	Achterste roller	1	PB123730
47	Onderlegging	3	PY602085
48	Zeskantschroef	1	M8*40*15 mm
49	Zijpaneel (L)	4	PMDSGP2X
50	Zijpaneel (R)	2	NQGS GP2X
51	Platte ronde eindafdekking	2	NQHSGP2X
52	Platte ovale eindafdekking	1	Φ 8,5*Φ 18*1,5 t
53	Bevestigingsring driehoekstang	1	M8*1,25*55
54	Bovenafdekking computer	1	WBSGP2X-L
55	Bolle zelfborende kruiskopschroef	6	WBSGP2X-R
56	Binnenafdekking computer	1	PPY3815
57	Bovenste controlebord en controlebord klavier	1	PPT255015
58	Ronde zelfborende kruiskopschroef	8	SW8746M8
59	Bovenste controlekabel	1	PDSGP01-S
60	Bolle zelfborende kruiskopschroef	2	Φ 4*12L
61	Dopmoer	4	PDSGP01-L
62	Inbussleutel	1	LCD3,5SGP01
63	Steeksleutel	1	Φ 2.3*6L
64	Veiligheidssleutel	1	FKS1504PIN
65	Siliconen olie	1	Φ 4*25L



ORIGINEEL PRODUCT VAN DOG RUNNER INTERNATIONAL
- Ontworpen in België - Europa -